

SGH-F480  
Uživatelská  
příručka



# Používání této příručky

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech „představení vašeho mobilního telefonu“, „sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu“, a „používání základních funkcí“.

## Ikony v pokynech

---

Nejdříve se seznámte s ikonami použitými v této příručce:



WARNING

**Upozornění** – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob






CAUTION

**Výstraha** – situace, které by mohly způsobit poškození telefonu nebo jiného zařízení



**Poznámka** – poznámky, rady nebo dodatečné informace

- **Viz** – stránky se souvisejícími informacemi; například: ► s. 12 (znamená „viz strana 12“)
- **Následující krok** – pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: Stiskněte **Menu** →  → **Vytvořit zprávu** (znamená **Menu**, potom , potom **Vytvořit zprávu**)
- [    ] **Hranaté závorky** – tlačítka telefonu; například: [] (znamená tlačítko zapnout/ukončení menu)

## Informace o autorských právech

Práva na veškeré technologie a produkty, které jsou součástí tohoto zařízení, jsou majetkem příslušných vlastníků:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě – Bluetooth QD ID: B013650.
- Java™ je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.

# Obsah

<b>Informace k bezpečnosti a používání</b>	<b>2</b>
Bezpečnostní upozornění .....	2
Bezpečnostní opatření .....	4
Důležité informace k používání .....	7
<b>představení vašeho mobilního telefonu</b>	<b>10</b>
Vybalení .....	10
Rozvržení telefonu .....	11
Tlačítka .....	12
Displej .....	13
Ikony .....	13
<b>sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu</b>	<b>16</b>
Vložení karty SIM nebo USIM a baterie ...	16
Nabíjení baterie .....	18
Vložení paměťové karty (volitelné) .....	19
<b>používání základních funkcí</b>	<b>21</b>
Zapnutí a vypnutí telefonu .....	21

Používání dotykového displeje .....	22	Aktivace mobilního stopaře .....	48
Přístup k menu .....	24	Nahrávání a přehrávání hlasových	
Používání miniaplikací .....	24	poznámek .....	49
Upravte si telefon .....	25	Úpravy videa .....	49
Používání základních funkcí pro volání ...	27	Používání čtečky RSS .....	52
Odesílání a prohlížení zpráv .....	28	Používání Java her a aplikací .....	53
Přidání a vyhledání kontaktů .....	30	Vytvoření a zobrazení světových hodin ...	54
Používání základních funkcí fotoaparátu .	31	Nastavení a používání upozornění .....	55
Poslech hudby .....	33	Používání kalkulačky .....	56
Procházení webu .....	34	Převod měn nebo jednotek .....	56
<b>používání pokročilých funkcí</b> .....	<b>36</b>	Nastavení časovače .....	56
Používání pokročilých funkcí pro volání ..	36	Používání stopek .....	57
Používání pokročilých funkcí kontaktů ....	38	Vytvoření nového úkolu .....	57
Používání pokročilých funkcí pro		Vytvoření textové poznámky .....	57
zasílání zpráv .....	40	Správa kalendáře .....	57
Používání pokročilých hudebních funkcí .	41	<b>Řešení problémů</b> .....	<b>a</b>
<b>používání nástrojů a aplikací</b> .....	<b>45</b>	<b>Rejstřík</b> .....	<b>d</b>
Používání bezdrátové funkce Bluetooth ..	45		
Aktivace a odeslání zprávy SOS .....	47		

# Informace k bezpečnosti a používání

Abyste zabránili nebezpečným nebo nelegálním situacím a zajistili špičkový výkon mobilního telefonu, řiďte se následujícími pokyny.



## Bezpečnostní upozornění

### Uchovávejte telefon mimo dosah malých dětí a domácích zvířat

Uchovávejte telefon a veškeré příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Při spolknutí malých dílů může dojít k udušení nebo vážnému zranění.

### Chraňte svůj sluch



Používání sluchátek s vysokou hlasitostí může poškodit sluch. Používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.

## Instalujte mobilní telefony a vybavení opatrně

Zajistěte, aby byly mobilní telefony a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny.

Neumísťujte telefon ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag.

Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

## Opatrně manipulujte s nabíječkami a bateriemi, pozor při likvidaci

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš telefon. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození telefonu.
- Nevhazujte baterie do ohně. Při likvidaci baterií se řiďte všemi místními předpisy.

- Nepokládejte baterie ani telefon na topná zařízení (například mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

## Zabraňte rušení kardiostimulátorů

Mobilní telefon udržujte minimálně 15 cm (6 palců) od kardiostimulátoru, aby nedošlo ke vzájemnému rušení. Toto je doporučení výrobců a nezávislé výzkumné skupiny, Wireless Technology Research. Máte-li důvod se domnívat, že váš telefon ruší kardiostimulátor nebo jiné lékařské zařízení, okamžitě telefon vypněte a obraťte se na výrobce kardiostimulátoru nebo lékařského zařízení.

## Vypínejte telefon ve výbušném prostředí

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla ani v blízkosti paliv či chemikálií. Vypněte telefon pokaždé, když vás k tomu vyzývá varovný symbol nebo pokyny. Telefon by mohl způsobit výbuch nebo požár v prostoru, ve kterém se skladuje palivo nebo chemikálie, v překladištích nebo v prostorech s výbušninami. Neukládejte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.

## Omezení nebezpečí zranění způsobeného opakujícím se pohybem

Při posílání textových zpráv a hraní her v telefonu držte telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu) a často odpočívejte.



CAUTION

## Bezpečnostní opatření

### Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte telefon při řízení a dodržujte veškeré předpisy, které omezují používání mobilního telefonu během řízení. Je-li to možné, používejte handsfree.

### Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy

Řiďte se předpisy, které omezují používání mobilního telefonu v určitých oblastech.

### Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung

Při používání nekompatibilního příslušenství může dojít k poškození telefonu nebo k zranění.



### **Vypněte telefon v blízkosti zdravotnických přístrojů**

Telefon může rušit lékařské přístroje v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Dodržujte veškeré předpisy, upozornění a pokyny lékařského personálu.

### **Na palubě letadla vypněte telefon nebo jeho bezdrátové funkce**

Telefon může rušit přístroje letadla. Dodržujte veškeré předpisy letecké společnosti a na výzvu jejích zaměstnanců vypněte telefon nebo aktivujte režim, ve kterém jsou vypnuty bezdrátové funkce.

### **Chraňte baterie a nabíječky před poškozením**

- Nevystavujte baterie velice nízkým ani velice vysokým teplotám (pod 0° C/32° F nebo nad 45° C/113° F). Extrémní teploty mohou snížit nabíjecí kapacitu a životnost baterií.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Jinak by mohlo dojít k propojení kladného a záporného terminálu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

# CAUTION

## Manipulujte s telefonem opatrně a rozumně

- Chraňte telefon před vodou – tekutiny mohou způsobit vážné poškození. Nemanipulujte s telefonem mokřými rukama. Dojde-li k poškození telefonu vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.
- Nepoužívejte a neskladujte telefon v prašném, znečištěném prostředí, abyste zabránili poškození pohyblivých částí.
- Telefon je komplexní elektronický přístroj – chraňte jej před nárazy a manipulujte s ním opatrně, abyste zabránili vážnému poškození.
- Nenanášejte na telefon barvu, protože barva může zablokovat pohyblivé díly a zabránit správné funkci.
- Nepoužívejte blesk fotoaparátu a světlo na telefonu v blízkosti očí dětí a zvířat.

- Při vystavení magnetickému poli může dojít k poškození telefonu a paměťové karty. Nepoužívejte pouzdra pro přenášení a příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte telefon před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

## Ochrana před rušením jiných elektronických přístrojů

Telefon vysílá signály na rádiové frekvenci (RF), které mohou rušit nestíněné nebo nedostatečně stíněné elektronické vybavení, například kardiostimulátory, naslouchadla, lékařské přístroje a další elektronické přístroje v domácnosti nebo vozidlech. Dojde-li k jakýmkoli problémům s rušením, obraťte se na výrobce elektronického zařízení.



## **Důležité informace k používání**

### **Používejte telefon v normální poloze**

Nedotýkejte se interní antény telefonu.

### **Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný personál**

Pokud bude telefon opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození telefonu a bude zrušena platnost záruky.

### **Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky**

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.

- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

### **Manipulujte se SIM kartami a paměťovými kartami opatrně**

- Nevynádejte kartu, když telefon přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty nebo telefonu.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Časté zapisování a mazání zkracuje životnost paměťových karet.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a terminálů prsty ani kovovými předměty. Pokud je znečištěná, otřete kartu měkkým hadříkem.

## Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho telefonu možná tísňová volání. Před cestováním do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

## Informace o certifikaci SAR (specifická míra absorpce)

Váš telefon splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabráňují prodeji mobilních telefonů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2,0 wattů na kilogram tělesné tkáně.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,898 wattů na kilogram. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože telefon vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné telefon omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) ze strany tohoto telefonu. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách věnovaných mobilním telefonům Samsung.

## Správná likvidace produktu

(Likvidace elektrického a elektronického vybavení)



(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)



Tato značka na produktu nebo příslušné dokumentaci označuje, že by produkt po dovršení životnosti neměl být likvidován s běžným odpadem. Abyste zabránili poškození životního prostředí a lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, likvidujte tento produkt odděleně od ostatních typů odpadu a zajistěte jeho recyklaci. Podpoříte tak opakované využití zdrojů.

Soukromí uživatelé by se měli obrátit buď na prodejce, u kterého tento produkt zakoupili, nebo na místní úřad, na kterém získají informace o tom, kam mohou tento produkt odnést k ekologické recyklaci.

Komerční uživatelé by se měli obrátit na dodavatele a zkontrolovat podmínky nákupní smlouvy. Tento produkt nesmí být při likvidaci směřován s jiným odpadem.

# představení vašeho mobilního telefonu

V této části se nacházejí informace o rozvržení telefonu, tlačítkách, displeji a ikonách.

## Vybalení

---

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Mobilní telefon
- Baterie
- Cestovní adaptér (nabíječka)
- Uživatelská příručka




Součásti dodávané s telefonem se mohou lišit v závislosti na softwaru a příslušenství dostupném ve vaší oblasti nebo nabízeném poskytovatelem služeb.


Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung.

## Rozvržení telefonu

Na přední straně telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:

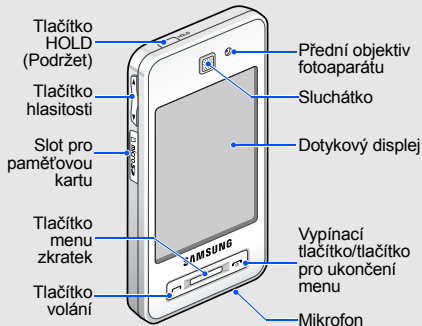

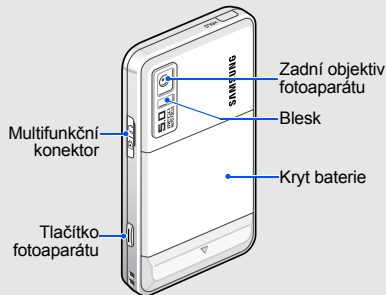


Na zadní straně telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:



Dotykový displej a tlačítka je možné zamknout, abyste se vyhnuli nechtěné aktivaci funkcí telefonu. Zamknout je můžete stisknutím tlačítka HOLD (Podržet).

## Tlačítka


Tlačítko	Funkce	
	<b>HOLD</b> (Podržet)	Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek
	<b>Volat</b>	Vytočení nebo příjem hovoru; v základním režimu umožňuje vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů
	<b>Menu zkratek</b>	Přístup k menu zkratk z libovolné obrazovky

Tlačítko	Funkce	
	<b>Vypínací tlačítko/ukončení menu</b>	Zapnutí nebo vypnutí telefonu (stisknutí a podržení); ukončení hovoru; v režimu menu umožňuje návrat na hlavní obrazovku nebo návrat telefonu do základního režimu
	<b>Hlasitost</b>	Nastavení hlasitosti telefonu
	<b>Fotoaparát</b>	V základním režimu – zapnutí fotoaparátu (stisknutí a podržení); v režimu fotoaparátu – pořízení fotografie nebo nahrání videa; je-li nastaveno jako tlačítko pro videohovor, lze jím zahájit videohovor



# Displej



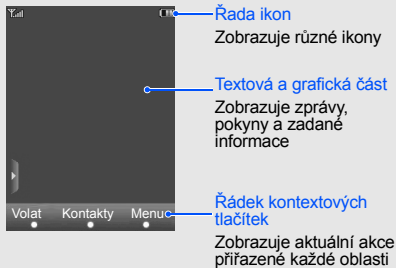





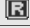



Displej telefonu se skládá z následujících oblastí:





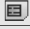



















# Ikony

Informace o ikonách, které se zobrazují na displeji.

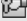Ikona	Definice
	Síla signálu
	Připojeno k síti GPRS
	Přenos dat v síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Přenos dat v síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Přenos dat v síti UMTS
	Připojeno k síti HSDPA
	Přenos dat v síti HSDPA

Ikona	Definice
	Probíhá hlasový hovor
	Není k dispozici žádná služba
	Probíhá videohovor
	Není k dispozici žádná služba
	Je vložena paměťová karta
	Je aktivní budík
	Procházení webu
	Připojeno k zabezpečené webové stránce
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Je aktivní přesměrování hovorů
	Je zapnuto FM rádio
	Bluetooth je aktivní

Ikona	Definice
	Je připojeno Bluetooth sluchátko nebo sada handsfree do automobilu
	Synchronizováno s počítačem
	Nová textová zpráva (SMS)
	Nová multimediální zpráva (MMS)
	Nová e-mailová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Nová zpráva push
	Nová konfigurační zpráva
	Nová video zpráva
	Složka SMS je zaplněna
	Složka MMS je zaplněna

Ikona	Definice
	Složka e-mailů je zaplněna
	Hlasová pošta je zaplněna
	Složka zpráv push je zaplněna
	Složka konfiguračních zpráv je zaplněna
	Je aktivní profil Normální
	Je aktivní profil Tichý
	Je aktivní profil Vozidlo
	Je aktivní profil Jednání
	Je aktivní profil Exteriér
	Je aktivní profil Offline
	Stav baterie



# sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu

Začněte sestavením a nastavením mobilního telefonu pro první použití.

## Vložení karty SIM nebo USIM a baterie


---

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například PIN a volitelné služby.

Abyste mohli používat služby v síti UMTS, můžete zakoupit kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Vložení karty SIM nebo USIM a baterie:

1. Sundejte kryt baterie.

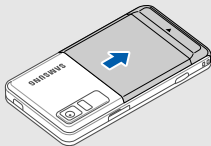


Je-li telefon zapnutý, vypněte jej stisknutím a podržením [📞].

2. Vložte kartu SIM nebo USIM.

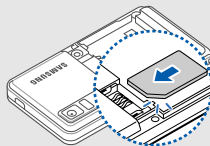


Vložte kartu SIM nebo USIM do telefonu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.  
Bez vložení karty SIM nebo USIM můžete používat funkce telefonu nevyužívající připojení k síti a některá menu.

3. Vložte baterii.

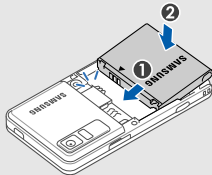


4. Vraťte kryt baterie zpět na místo.

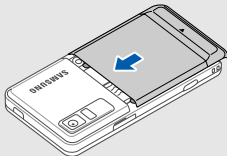


## Nabíjení baterie

Před prvním použitím telefonu musíte nabít baterii.

1. Otevřete kryt multifunkčního konektoru na boku telefonu.


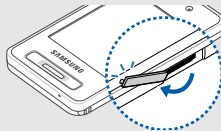



2. Zapojte malý konec cestovního adaptéru do multifunkčního konektoru.

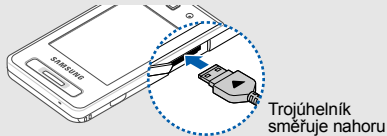



Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození telefonu. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

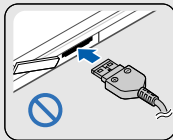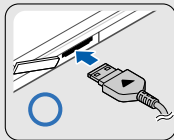

3. Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.
4. Až bude baterie zcela nabitá (ikona ) se již nepohybuje), odpojte cestovní adaptér od elektrické zásuvky.
5. Odpojte cestovní adaptér od telefonu.
6. Zavřete kryt multifunkčního konektoru.



Informace o indikátoru vybití baterie


Když poklesne napětí baterie, telefon vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Ikona baterie bude prázdná a bude blikat. Pokud napětí baterie klesne příliš, telefon se automaticky vypne. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte baterii.

## Vložení paměťové karty (volitelné)

Abyste mohli ukládat dodatečné multimediální soubory, musíte vložit paměťovou kartu. Váš telefon podporuje karty microSD™ s kapacitou maximálně 8 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).

1. Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu na boku telefonu.

2. Vložte paměťovou kartu tak, aby strana se štítkem směřovala nahoru.

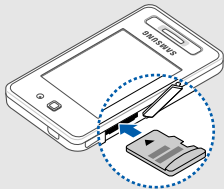

3. Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud se nezajistí na místě.

Chcete-li paměťovou kartu vyndat, mírně na ni zatlačte, dokud se z telefonu neuvolní, a potom ji vytáhněte ze slotu.






# používání základních funkcí

Naučte se provádět základní operace a používat hlavní funkce svého mobilního telefonu.

## Zapnutí a vypnutí telefonu

---

Zapnutí telefonu:

1. Stiskněte a podržte [.
2. Stiskněte pole pro zadání kódu PIN, zadejte PIN a stiskněte **OK** (je-li to nutné).

Chcete-li telefon vypnout, opakujte krok 1.

## Aktivace offline profilu

Po aktivaci profilu Offline můžete používat ty funkce telefonu, které nevyužívají připojení k síti. Tento profil je vhodný nacházíte-li se na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení, například v letadle nebo v nemocnici.

Chcete-li aktivovat profil Offline, stiskněte **Menu** →  → **Telefonní profily** → **Offline**.




Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení, dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.


## Používání dotykového displeje

Naučte se základní používání dotykového displeje.


- Stisknutím ikony otevřete menu nebo spustíte aplikaci.

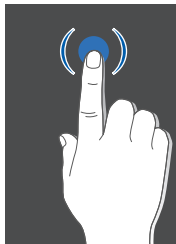

- Tažením prstu doleva nebo doprava můžete procházet vodorovné seznamy.

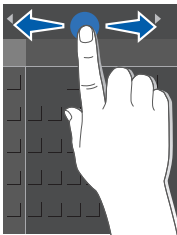


- Tažením prstu nahoru nebo dolů můžete procházet svislé seznamy.

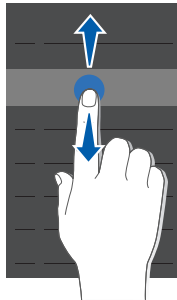

## Přístup k menu

Přístup k menu telefonu:

1. Stiskněte **Menu** → menu.
2. Přejděte na menu nebo položku.
3. Stisknutím **Vybrat**, **Uložit** nebo **OK** potvrdíte označenou možnost.
4. Stisknutím **Zpět** přejdete o úroveň výše; dvojitým stisknutím [] se vrátíte do základního režimu.

## Používání miniaplikací

Naučte se používat miniaplikace na panelu nástrojů.

### Otevřete panel nástrojů

Stisknutím šipky v levé dolní části displeje otevřete panel nástrojů. Můžete změnit uspořádání miniaplikací na panelu nástrojů nebo je přesunout na základní obrazovku.



Dostupné miniaplikace se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Miniaplikace		Funkce
	Analogové hodiny	Zobrazení aktuálního času
	Seznam narozenin	Zobrazení narozenin kontaktů

Miniaplikace	Funkce	
 Hry	Přístup k hrám	
 Fotoalbum	Procházení fotografií a nastavení fotografie jako pozadí	
 Světové hodiny	Zobrazení času v jiné zemi nebo městě	
 Dnešní datum	Zobrazení dnešního data	
 Digitální hodiny	Zobrazení aktuálního času	
 Události kalendáře	Zobrazení nadcházejících událostí	
 Hudební přehrávač	Otevření hudebního přehrávače a přehrání hudebních souborů	
 FM rádio	Poslech FM rádia	

## Přidání miniaplikací na základní obrazovku

1. Otevřete panel nástrojů.
2. Přetáhněte miniaplikaci z panelu nástrojů na základní obrazovku. Miniaplikaci můžete umístit kamkoli na obrazovce.

## Upravte si telefon

Používání telefonu může být efektivnější, když si jej upravíte podle svých potřeb.


## Nastavení hlasitosti tónu tlačítek

V základním režimu nastavíte hlasitost tlačítek stisknutím [▲/▼].


## Aktivace nebo deaktivace profilu Tichý

V základním režimu můžete stisknutím **Volat** a stisknutím a podržením **#** ztlumit telefon nebo ztlumení zrušit.


## Změna vyzvánění

1. V základním režimu stiskněte **Menu** →  → **Telefonní profily** → profil.
2. Stiskněte **Upravit** → **Vyzvánění hlasového hovoru** nebo **Vyzvánění video hovoru** → **Zvuky**.
3. Vyberte kategorii vyzvánění → vyzvánění → **Možnosti** → **Vybrat**.
4. Stiskněte **Možnosti** → **Uložit**.

## Výběr pozadí (základní režim)

1. V základním režimu stiskněte **Menu** →  → **Nastavení displeje a osvětlení** → **Parametry zobrazení** → **Tapeta**.
2. Vyberte položku **Obrázky** → kategorie obrázku → obrázek.
3. Stiskněte **Nastavit**.

## Zamknutí telefonu

1. V základním režimu stiskněte **Menu** →  → **Zabezpečení** → **Zámek tel.**
2. Vyberte možnost **Zap.**
3. Stiskněte pole pro zadání hesla.
4. Zadejte nové 4 až 8místné heslo a stiskněte **OK**.
5. Stiskněte pole pro zadání hesla.
6. Zadejte nové heslo znovu a stiskněte **OK**.

## Používání základních funkcí pro volání

Naučte se volat, přijímat hovory a používat základní funkce pro volání.



Během hovoru telefon automaticky zamyká dotykový displej, aby nedošlo k nechtěné aktivaci funkcí. Chcete-li jej odemknout, stiskněte tlačítko menu zkratk.

### Volání

1. V základním režimu stiskněte **Volat** a zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stisknutím [☎] číslo vytočíte.  
V případě videohovoru stiskněte **Možnosti** → **Video hovor**.
3. Hovor ukončíte stisknutím [📞].

### Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte [☎].  
V případě videohovoru stiskněte [☎] a potom **Zobrazit**.
2. Hovor ukončíte stisknutím [📞].

### Nastavení hlasitosti

Hlasitost během hovoru nastavíte stisknutím [▲/▼].

### Použití funkce hlasitý odposlech

1. Během hovoru aktivujete funkci hlasitý odposlech stisknutím [🔊] → **Ano**.
2. Stisknutím [🔊] přepnete zpět na sluchátko.

## Používání sluchátek






Po připojení dodaných sluchátek k telefonu můžete volat a přijímat hovory:

- Chcete-li znovu vytočit poslední číslo, stiskněte tlačítko sluchátek, potom jej stiskněte znovu a podržte jej.
- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.

## Odesílání a prohlížení zpráv






Naučte se odesílat a zobrazovat textové (SMS), multimediální (MMS) a e-mailové zprávy.

## Odeslání textové nebo multimediální zprávy

1. V základním režimu stiskněte **Menu** →  → **Vytvořit zprávu** → **Zpráva**.
2. Stiskněte .
3. Zadejte cílové číslo a stiskněte **OK**.
4. Stiskněte textové pole → .
5. Zadejte text zprávy a stiskněte **OK**.  
► **Zadávání textu**  
Chcete-li jej odeslat jako textovou zprávu, přejděte ke kroku 8. Chcete-li připojit multimédia, pokračujte krokem 6.
6. Stiskněte  → typ položky.
7. Stiskněte položku, kterou chcete přidat, a stiskněte **Možnosti** → **Vybrat**.
8. Stisknutím  zprávu odešlete.



## Odeslání e-mailu

1. V základním režimu stiskněte **Menu** →  → **Vytvořit zprávu** → **E-mail**.
2. Stiskněte .
3. Zadejte e-mailovou adresu a stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **Předmět** → .
5. Zadejte předmět a stiskněte **OK**.
6. Stiskněte textové pole → .
7. Zadejte text e-mailu a stiskněte **OK**.
8. Stisknutím  zprávu odešlete.




## Zadávání textu

Při zadávání textu můžete změnit režim zadávání textu:


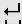




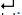


- Stisknutím **Abc** vyberete režim **T9**, **Abc** nebo režim čísel, nebo změníte velikost písmen.

- Stisknutím možnosti **SYM** aktivujete režim symbolů.


Zadejte text v jednom z následujících režimů:

Režim	Funkce
ABC	Tiskněte příslušné virtuální tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.
T9	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zadejte celé slovo stisknutím příslušných virtuálních tlačítek.</li><li>2. Když se slovo zobrazí správně, vložte mezeru stisknutím . Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo stisknutím . Chcete-li do slovníku přidat slovo, stiskněte .</li></ol>
Číslo	Zadejte číslo stisknutím příslušného virtuálního tlačítka.
Symbol	Vyberte symbol stisknutím příslušného virtuálního tlačítka.


Upravte text pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
	Vymazání znaků; vymazání celého displeje (stisknutí a podržení)
	Vložení mezery; vložení nového řádku (stisknutí a podržení)
	Přesun kurzoru; stisknutím  se vrátíte k virtuální klávesnici
	Kopírování a vložení 1. Označte požadovaný text stisknutím textu nebo pomocí tlačítek  ,  ,  a  . 2. Stiskněte <b>Možnosti</b> → <b>Kopírovat</b> . 3. Stiskněte <b>Možnosti</b> → <b>Vložit</b> .

## Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

1. V základním režimu stiskněte **Menu** →  → **Přijaté**.
2. Vyberte textovou nebo multimediální zprávu.

## Zobrazení e-mailu

1. V základním režimu stiskněte **Menu** →  → **Doručená pošta**.
2. Stiskněte **Možnosti** → **Stáhnout**.
3. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
4. Pokud jste vybrali záhlaví, můžete zobrazit tělo e-mailu stisknutím **Možnosti** → **Načíst**.

## Přidání a vyhledání kontaktů

Níže je popsáno základní používání funkce Kontakty.

### Přidání nového kontaktu

1. V základním režimu stiskněte **Volat** a zadejte telefonní číslo.
2. Stiskněte **Možnosti** → **Přidat do Kontaktů** → umístění v paměti (Telefon nebo SIM) → **Nový**.



3. Vyberte typ čísla (je-li to nutné).
4. Zadejte informace o kontaktu.
5. Stisknutím **Možnosti** → **Uložit** nebo stisknutím **Uložit** přidáte kontakt do paměti.

## Nalezení kontaktu

1. V základním režimu stiskněte **Kontakty**.
2. Stiskněte pole pro zadání textu.
3. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat, a stiskněte **OK**.
4. Vyberte jméno kontaktu ze seznamu.



Po nalezení kontaktu můžete provést toto:

- vytočit telefonní číslo kontaktu stisknutím  nebo [
- upravit informace kontaktu stisknutím **Možnosti** → **Upravit**

## Používání základních funkcí fotoaparátu


Naučte se základy pro pořizování a prohlížení fotografií a videozáznamů.




Při zapnutí fotoaparátu může být displej prázdný kvůli dočasnému elektrostatickému výboji. Problém lze vyřešit restartováním telefonu.

## Fotografování



1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením tlačítka fotoaparátu.
2. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte telefon doleva.
3. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.

4. Stisknutím tlačítka Fotoaparát pořídíte fotografii.  
Fotografie se automaticky uloží.
5. Stisknutím  pořídíte další fotografii (krok 3).

## Prohlížení fotografií


V základním režimu stiskněte **Menu** →  → **Obrázky** → **Moje fotografie** → soubor s fotografií.

## Nahrávání videozáznamů

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením tlačítka fotoaparátu.
2. Stisknutím  →  aktivujete režim nahrávání.
3. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte telefon doleva.

4. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
5. Stisknutím tlačítka fotoaparátu zahájíte nahrávání.
6. Stisknutím tlačítka fotoaparátu zastavíte nahrávání.  
Videozáznam se automaticky uloží.
7. Stisknutím **Zpět** nebo tlačítka fotoaparátu nahrajete další videozáznam (krok 4).


## Přehrávání videozáznamů

V základním režimu stiskněte **Menu** →  → **Videa** → **Moje videoklipy** → soubor s videozáznamem.

## Poslech hudby

Níže je popsán poslech hudby s hudebním přehrávačem nebo FM rádiem.

### Poslech FM rádia


1. Zapojte dodaná sluchátka do multifunkčního konektoru telefonu.
2. V základním režimu stiskněte **Menu** →  → **FM rádio**.
3. Stisknutím **Ano** spustíte automatické ladění. Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.
4. Vyberte rádiovou stanici přechodem doleva nebo doprava.  
Chcete-li získat informace o skladbě, kterou slyšíte, stiskněte **Možnosti** → **Rozpoznání skladby**. ► s. 44
5. Chcete-li rádio vypnout, stiskněte **Možnosti** → **FM rádio vyp**.

## Poslech hudebních souborů






Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- Stažením z webu. ► Procházení webu
- Stažením z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung PC Studio. ► s. 41
- Přes Bluetooth. ► s. 46
- Zkopírováním souborů na paměťovou kartu. ► s. 42
- Synchronizací s aplikací Windows Media Player 11. ► s. 42

Po přesunutí hudebních souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

1. V základním režimu stiskněte **Menu** → .
2. Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.

3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:


tlačítko	Funkce
	Pozastavení přehrávání
	Pokračování v přehrávání
	Přechod zpět; vyhledávání zpět v souboru (stisknutí a podržení)
	Přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (stisknutí a podržení)
	Zvýšení nebo snížení hlasitosti



4. Stisknutím **Možnosti** → **Stop** zastavíte přehrávání.


## Procházení webu

Naučte se procházet a ukládat své oblíbené webové stránky.


### Procházení webových stránek


1. V základním režimu otevřete domovskou stránku poskytovatele služeb stisknutím **Menu** →  → **Domů**.
2. Webové stránky můžete procházet pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
	Přechod nahoru a dolů na webové stránce
	Zadání webové adresy

Tlačítko	Funkce
	Otevření seznamu uložených záložek
<b>Možnosti</b>	Otevření seznamu možností prohlížeče

## Uložení oblíbených webových stránek

1. V základním režimu stiskněte **Menu** →  → **Záložky** → **Možnosti** → **Přidat záložku**.
2. Stiskněte pole pro zadání názvu.
3. Zadejte název stránky a stiskněte **OK**.
4. Stiskněte pole pro zadání URL adresy.
5. Zadejte webovou adresu (URL) a stiskněte **OK**.
6. Stiskněte **Uložit**.

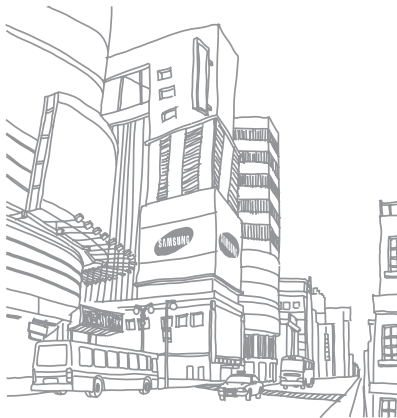

# používání pokročilých funkcí

Naučte se provádět pokročilé operace a používat doplňkové funkce svého mobilního telefonu.


## Používání pokročilých funkcí pro volání

---




Níže naleznete informace o doplňkových funkcích telefonu.

### Zobrazení a vytočení čísel zmeškaných hovorů

Na displeji telefonu se zobrazují hovory, které jste zmeškali. Vytočení čísla zmeškaného hovoru:

1. Stiskněte číslo zmeškaného hovoru, které chcete vytočit.
2. Stisknutím [>] vytočíte číslo.

### Volání posledního volaného čísla

1. V základním režimu zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím [>].
2. Přejděte na požadované číslo a vytočte jej stisknutím  nebo [>].






## Podržení hovoru nebo vyvolání podrženého hovoru

Stisknutím **Podržet** hovor podržíte a stisknutím **Načíst** hovor vyvoláte.


## Vytočení druhého hovoru

Pokud vaše síť podporuje tuto funkci, můžete během hovoru vytočit další číslo:


1. Stisknutím **Podržet** podržíte první hovor.
2. Stiskněte , zadejte druhé číslo k vytočení a stiskněte .
3. Stisknutím **Přepnout** můžete mezi hovory přepínat.
4. Chcete-li ukončit podržený hovor, stiskněte **Možnosti** → **Konec** → **Podržený hovor**.
5. Aktuální hovor ukončíte stisknutím .


## Příjem druhého hovoru

Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete přijmout druhý příchozí hovor:


1. Druhý hovor přijmete stisknutím . První hovor bude automaticky podržen.
2. Stisknutím **Přepnout** můžete mezi hovory přepínat.

## Konferenční hovor

1. Zavolejte první osobě, kterou chcete přidat do konferenčního hovoru.
2. Zatímco budete spojeni s první osobou, zavolejte druhé osobě. První hovor bude automaticky podržen.
3. Po spojení s druhou osobou stiskněte .



4. Další účastníky můžete přidat opakováním kroků 1 a 2.
5. Chcete-li konferenční hovor ukončit, stiskněte .

## Volání na mezinárodní číslo

1. V základním režimu zadáte znak **+** stisknutím **Volat** a stisknutím a podržením **0**.
2. Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak stiskněte .

## Volání kontaktu z části Kontakty

Na čísla můžete volat přímo z části Kontakty pomocí uložených kontaktů. ► s. 31

1. V základním režimu stiskněte **Kontakty**.
2. Přejděte na požadované číslo a vytočte jej stisknutím  nebo .

## Používání pokročilých funkcí kontaktů

Naučte se vytvářet vizitky, nastavovat čísla pro rychlou volbu a vytvářet skupiny kontaktů.


### Vytvoření vizitky

1. V základním režimu stiskněte **Kontakty** → **Možnosti** → **Moje vizitka**.
2. Zadejte své osobní údaje.
3. Stiskněte **Možnosti** → **Uložit**.



Svou vizitku můžete odeslat přílohou ke zprávě nebo k e-mailu nebo ji můžete odeslat přes Bluetooth.

## Nastavení čísel rychlé volby


1. V základním režimu stiskněte **Kontakty** → .
2. Vyberte číslo, které chcete nastavit (2–9).
3. Vyberte kontakt → telefonní číslo (je-li to nutné), kterému chcete přiřadit číslo.  
Kontakt se uloží s číslem rychlé volby.



Nyní můžete na tento kontakt zavolat z obrazovky pro volání stisknutím a podržením přiřazeného čísla rychlé volby.

## Vytvoření skupiny kontaktů



Díky vytvoření skupiny kontaktů můžete jednotlivým skupinám přiřadit vyzvánění, fotografie identifikující volajícího nebo zasílat zprávy a e-maily celé skupině. Začněte vytvořením skupiny:

1. V základním režimu stiskněte **Kontakty** → .
2. Stiskněte pole pro zadání textu.
3. Zadejte název skupiny a stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **Uložit**.
5. Chcete-li nastavit obrázek ID volajícího, stiskněte **Možnosti** → **Nastavení skupiny** → **Obrázek** → **Obrázky** → kategorie obrázku → obrázek → **Možnosti** → **Vybrat**.
6. Chcete-li nastavit vyzvánění pro skupinu, stiskněte **Vyzvánění** → **Zvuky** → kategorie vyzvánění → vyzvánění → **Možnosti** → **Vybrat**.
7. Stiskněte **Možnosti** → **Uložit**.


## Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv

Naučte se vytvářet šablony a používat je při vytváření nových zpráv.


### Vytvoření textové šablony

1. V základním režimu stiskněte **Menu** →  → **Šablony** → **Textové šablony**.
2. Otevřete okno nové šablony stisknutím **Vytvořit**.
3. Stiskněte .
4. Zadejte text a stiskněte **OK**.
5. Stiskněte **Možnosti** → **Uložit jako šablonu**.


### Vytvoření multimediální šablony

1. V základním režimu stiskněte **Menu** →  → **Šablony** → **Šablony MMS**.
2. Otevřete okno nové šablony stisknutím **Vytvořit**.
3. Vytvořte multimediální zprávu s předmětem a požadovanými přílohami, kterou použijete jako šablonu. ► s. 28
4. Stiskněte **Možnosti** → **Uložit jako šablonu**.

### Vložení textových šablon do nových zpráv

1. Vytvořte novou zprávu stisknutím **Menu** →  → **Vytvořit zprávu** → typ zprávy.
2. Stiskněte textové pole.
3. Stiskněte **Možnosti** → **Vložit** → **Textová šablona** → šablona.

## Vytvoření zprávy z multimediální šablony


1. V základním režimu stiskněte **Menu** →  → **Šablony** → **Šablony MMS**.
2. Přejděte na požadovanou šablonu a stiskněte **Možnosti** → **Odeslat**.  
Šablona se otevře jako nová multimediální zpráva.

## Používání pokročilých hudebních funkcí



---

Naučte se připravovat hudební soubory, vytvářet seznamy skladeb a ukládat rádiové stanice.



## Kopírování hudebních souborů přes aplikaci PC Studio

1. V základním režimu stiskněte **Menu** →  → **Nastavení telefonu** → **Připojení k PC** → **Samsung PC studio** → **Uložit**.
2. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.
3. Spustěte aplikaci PC Studio a zkopírujte soubory z počítače do telefonu.  
Další informace naleznete v nápovědě aplikace PC Studio.


## Zkopírování hudebních souborů na paměťovou kartu

1. Vložte paměťovou kartu.
2. V základním režimu stiskněte **Menu** →  → **Nastavení telefonu** → **Připojení k PC** → **Velkokapacitní zařízení** → **Uložit**.
3. Stisknutím [,] se vrátíte do základního režimu.
4. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.  
Po připojení se v počítači zobrazí okno.
5. Vyberte v okně v počítači možnost **Otevřít složku a zobrazit soubory**.
6. Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.

## Synchronizace telefonu s aplikací Windows Media Player


1. Vložte paměťovou kartu.
2. V základním režimu stiskněte **Menu** →  → **Nastavení telefonu** → **Připojení k PC** → **Přehrávač médií** → **Uložit**.
3. Stisknutím [,] se vrátíte do základního režimu.
4. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači s nainstalovanou aplikací Windows Media Player.  
Po připojení se v počítači zobrazí okno.
5. Vyberte v okně v počítači možnost **Synch. soubory digitál. médií s tímto zařízením**.
6. Upravte nebo zadejte název telefonu v okně, které se zobrazí, a potom klepněte na možnost **Dokončit**.

## Vytvoření seznamu skladeb


1. V základním režimu stiskněte **Menu** →  → **Seznamy skladeb**.
2. Stiskněte **Vytvořit**.
3. Stiskněte pole pro zadání textu.
4. Zadejte název pro nový seznam skladeb a stiskněte **OK** → **Uložit**.
5. Vyberte nový seznam skladeb.
6. Stiskněte **Možnosti** → **Přidat** → **Soubory**.
7. Vyberte soubory, které chcete zařadit, a stiskněte **Přidat**.

## Nastavení hudebního přehrávače

Níže je popsáno nastavení přehrávání v hudebním přehrávači.


1. V základním režimu stiskněte **Menu** → .
2. Stiskněte **Možnosti** → **Nastavení**.
3. Upravte nastavení hudebního přehrávače.
4. Stiskněte **Uložit**.

## Automatické uložení rádiových stanic

1. V základním režimu stiskněte **Menu** →  → **FM rádio**.
2. Stiskněte **Možnosti** → **Automatické ladění**.
3. Potvrďte akci stisknutím **Ano** (je-li to nutné).  
Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

## Nalezení informací o hudbě

V této části naleznete informace o přístupu k online službě, pomocí které lze získat informace o skladbách, které posloucháte.

1. V základním režimu stiskněte **Menu** →  → **Rozpoznávání hudby**.
2. Připojte se k serveru vybráním možnosti **Rozpoznávání hudby**.
3. Po úspěšné registraci telefonu nahrajte část skladby, kterou chcete vyhledat, stisknutím **Nahrát**.



Někteří poskytovatelé služeb nemusejí tuto službu podporovat a databáze nemusí mít informace o všech skladbách.






# používání nástrojů a aplikací

Naučte se pracovat s nástroji a doplňkovými aplikacemi ve svém mobilním telefonu.


## Používání bezdrátové funkce Bluetooth

Níže je popsáno připojení telefonu k jiným bezdrátovým zařízením kvůli výměně dat a používání handsfree funkcí.

### Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

1. V základním režimu stiskněte **Menu** →  → **Nastavení** → **Aktivace** → **Zap**.
2. Abyste umožnili ostatním zařízením nalezení telefonu, stiskněte **Viditelnost telefonu** → **Zap**.
3. Stiskněte **Uložit**.

## Nalezení jiných zařízení Bluetooth a spárování s nimi

1. V základním režimu stiskněte **Menu** →  → **Hledat**.
2. Vyberte a přetáhněte ikonu zařízení na střed.
3. Stiskněte pole pro zadání kódu PIN a zadejte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a stiskněte dvakrát **OK**.  
Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno.

## Odesílání dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth

1. Vyberte soubor nebo položku, kterou chcete odeslat, z jedné z aplikací telefonu.

2. Stiskněte **Možnosti** → **Odeslat vizitku prostřednictvím** nebo **Odeslat pomocí** → **Bluetooth**.


## Příjem dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth

1. Stiskněte pole pro zadání kódu PIN, zadejte PIN pro Bluetooth a stiskněte dvakrát **OK** (je-li to nutné).
2. Stisknutím **Ano** potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení (je-li to nutné).

## Používání režimu vzdálené SIM karty

V režimu vzdálené SIM karty můžete přes kartu SIM nebo USIM v telefonu volat a přijímat hovory pouze s připojenou Bluetooth sadou handsfree.

Aktivace režimu vzdálené SIM karty:

1. V základním režimu stiskněte **Menu** →  → **Nastavení**.
2. Stisknutím **Režim vzdálené SIM karty** vyberte položku **Zap**.
3. Stiskněte **Uložit**.


Chcete-li použít Režim vzdálené SIM karty, zajistěte připojení přes rozhraní Bluetooth ze sady handsfree.



Bluetooth sada handsfree do automobilu musí být autorizována. Autorizaci lze provést stisknutím zařízení a vybráním možnosti **Povolit zařízení**.

## Aktivace a odeslání zprávy SOS

V nouzové situaci můžete odeslat zprávu SOS s žádostí o pomoc.

1. V základním režimu stiskněte **Menu** →  → **Zprávy SOS** → **Možnosti odeslání**.
2. Funkci Zpráva SOS zapnete stisknutím **Odeslat zprávu SOS**.
3. Stisknutím **Příjemci** otevřete seznam příjemců.
4. Stisknutím **Možnosti** → **Kontakty** otevřete seznam kontaktů.
5. Vyberte požadované kontakty a stiskněte **Provedeno**.
6. Vyberte telefonní číslo (je-li to nutné).
7. Příjemce uložíte stisknutím **Možnosti** → **OK**.

8. Stiskněte **Opakovat** a nastavte počet opakovaných odeslání zprávy SOS.

9. Stiskněte **Uložit** → **Ano**.


Aby bylo možné zprávu SOS odeslat, tlačítka musí být zamknutá. Stiskněte čtyřikrát [▲/▼].



Po odeslání zprávy SOS budou všechny funkce telefonu deaktivovány, dokud nestisknete tlačítko HOLD (Podržet).

## Aktivace mobilního stopaře

Když někdo do vašeho telefonu vloží novou kartu SIM nebo USIM, mobilní stopař automaticky odešle kontaktní číslo dvěma příjemcům, abyste měli možnost telefon najít a získat jej zpět. Aktivace mobilního stopaře:

1. V základním režimu stiskněte **Menu** →  → **Zabezpečení** → **Mobilní sledování**.

2. Stiskněte pole pro zadání hesla.

3. Zadejte heslo a stiskněte **OK**.

4. Mobilního stopaře zapnete stisknutím **Aktivace**.

5. Stisknutím **Příjemci** otevřete seznam příjemců.

6. Stisknutím **Možnosti** → **Kontakty** otevřete seznam kontaktů.

7. Vyberte kontakt → číslo.

8. Příjemce uložíte stisknutím **Možnosti** → **OK**.

9. Stiskněte **Odesílatel**.

10. Zadejte jméno odesílatele a stiskněte **OK**.


11. Stiskněte **Možnosti** → **Uložit**.

12. Stiskněte **Přijmout**.

## Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek

Naučte se ovládat diktafon v telefonu.

### Nahrávání hlasových poznámek

1. V základním režimu stiskněte **Menu** →  → **Hlasový záznamník**.
2. Stisknutím ● zahájíte nahrávání.
3. Namluvte poznámku do mikrofonu.
4. Až skončíte, stiskněte ■.  
Poznámka se automaticky uloží.

### Přehrání hlasové poznámky

1. Na obrazovce hlasového záznamníku stiskněte **Možnosti** → **Moje hlasové klipy**.
2. Vyberte soubor.


3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

tlačítko	Funkce
	Pozastavení přehrávání
▶	Pokračování v přehrávání
🔊	Zvýšení nebo snížení hlasitosti
■	Zastavení přehrávání

## Úpravy videa

Naučte se upravovat video soubory a používat vizuální efekty.

### Oříznutí segmentu


1. V základním režimu stiskněte **Menu** →  → **Video editor**.

2. Stiskněte **Možnosti** → **Import** → **Obrázek** nebo **Video**.
3. Vyberte kategorii obrázku nebo videa → obrázek nebo video.  
V případě obrázku vyberte dobu trvání, po kterou bude obrázek zobrazen.
4. Další obrázky nebo videa přidáte opakováním kroků 2 a 3.
5. Stiskněte **Možnosti** → **Oříznout**.
6. Stisknutím ► přehrajte video a stiskněte **Spustit** v místě, ve kterém má začínat nové video.
7. Stiskněte **Konec** v místě, ve kterém má nové video končit.
8. Po skončení stiskněte **Možnosti** → **Export** → **Video**.

Chcete-li uložit projekt pro budoucí použití, stiskněte **Možnosti** → **Uložit projekt**. Projekt bude uložen v části **Ostatní soubory**.

9. Zadejte název nového souboru a stiskněte **Uložit**.

## Rozdělení videa


1. V základním režimu stiskněte **Menu** →  → **Video editor**.
2. Stiskněte **Možnosti** → **Import** → **Obrázek** nebo **Video**.
3. Vyberte kategorii obrázku nebo videa → obrázek nebo video.  
V případě obrázku vyberte dobu trvání, po kterou bude obrázek zobrazen.
4. Další obrázky nebo videa přidáte opakováním kroků 2 a 3.
5. Stiskněte **Možnosti** → **Rozdělit**.

6. Stisknutím ► přehrajte video a stisknutím **Rozdělit** rozdělíte soubor na dva klipy.
7. Podle potřeby můžete mezi klipy vložit obrázek nebo video.
8. Po skončení stiskněte **Možnosti** → **Export** → **Video**.  
Chcete-li uložit projekt pro budoucí použití, stiskněte **Možnosti** → **Uložit projekt**. Projekt bude uložen v části **Ostatní soubory**.
9. Zadejte název nového souboru a stiskněte **Uložit**.

## Vložení textu



Vložení textu do videa nemusí být možné v závislosti na vašem poskytovateli služeb.


1. V základním režimu stiskněte **Menu** →  → **Video editor**.

2. Stiskněte **Možnosti** → **Import** → **Obrázek** nebo **Video**.
3. Vyberte kategorii obrázku nebo videa → obrázek nebo video.  
V případě obrázku vyberte dobu trvání, po kterou bude obrázek zobrazen.
4. Další obrázky nebo videa přidáte opakováním kroků 2 a 3.
5. Stiskněte **Možnosti** → **Vložit** → **Text**.
6. Stiskněte **Spustit** v místě, ve kterém chcete zobrazit text.
7. Stiskněte **Konec** v místě, ve kterém má text zmizet.
8. Stiskněte pole pro zadání textu.
9. Zadejte text a stiskněte **OK** → **OK**.
10. Po skončení stiskněte **Možnosti** → **Export** → **Video**.

Chcete-li uložit projekt pro budoucí použití, stiskněte **Možnosti** → **Uložit projekt**. Projekt bude uložen v části **Ostatní soubory**.

11. Zadejte název nového souboru a stiskněte **Uložit**.

## Přidání zvukové stopy


1. V základním režimu stiskněte **Menu** →  → **Video editor**.
2. Stiskněte **Možnosti** → **Import** → **Obrázek** nebo **Video**.
3. Vyberte kategorii obrázku nebo videa → obrázek nebo video.  
V případě obrázku vyberte dobu trvání, po kterou bude obrázek zobrazen.
4. Další obrázky nebo video soubory přidáte opakováním kroků 2 a 3.
5. Stiskněte **Další záznam zvuku** → **Možnosti** → **Importovat zvuk**.

6. Stiskněte **Zvuky** → kategorie zvuku → zvuk → **Možnosti** → **Vybrat**.
7. Po skončení stiskněte **Možnosti** → **Export**.  
Chcete-li uložit projekt pro budoucí použití, stiskněte **Možnosti** → **Uložit projekt**. Projekt bude uložen v části **Ostatní soubory**.
8. Zadejte název nového souboru a stiskněte **Uložit**.

## Používání čtečky RSS

Pomocí čtečky RSS můžete získat nejnovější zprávy a informace z oblíbených webových stránek.


## Vytvoření kanálů

1. V základním režimu stiskněte **Menu** →  → **Čtečka RSS**.
2. Stiskněte **Možnosti** → **Přidat**.




3. Stiskněte pole pro zadání URL adresy.
4. Zadejte adresu kanálu RSS a stiskněte **OK**.
5. Stiskněte **OK**.

## Čtení kanálů RSS

1. V základním režimu stiskněte **Menu** →  → **Čtečka RSS**.
2. Stisknutím **Možnosti** → **Aktualizovat** → **Vybraný** nebo **Vše** můžete získat nejnovější obsah.
3. Vyberte kategorii kanálu → aktualizovaný informační kanál.

## Nastavení čtečky RSS

1. V základním režimu stiskněte **Menu** →  → **Čtečka RSS**.
2. Stiskněte **Možnosti** → **Nastavení** → **Nastavení sítě**.

3. Upravte nastavení čtečky RSS.
4. Stiskněte **Možnosti** → **Uložit**.


## Používání Java her a aplikací

V této části naleznete informace o používání her a aplikací využívajících technologii Java.



V závislosti na softwaru telefonu nemusí být stahování java souborů podporováno.


## Hraní her

1. V základním režimu stiskněte **Menu** →  → **Hry**.
2. Vyberte hru ze seznamu a postupujte podle pokynů na obrazovce.



Dostupné hry se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti. Ovládání her a možnosti se mohou lišit.


## Spuštění aplikací

1. V základním režimu stiskněte **Menu** →  → **Hry** → aplikace.
2. Stisknutím **Možnosti** otevřete seznam různých možností a nastavení pro aplikaci.

## Vytvoření a zobrazení světových hodin

Níže je popsáno zobrazení času v jiné zemi nebo městě a nastavení zobrazení světového času na displeji.

### Vytvoření světových hodin


1. V základním režimu stiskněte **Menu** →  → **Světové hodiny**.
2. Stiskněte **Možnosti** → **Přidat**.

3. Vyberte časové pásmo přechodem doleva nebo doprava.
4. Letní čas nastavíte stisknutím možnosti **Letní čas**.
5. Světové hodiny vytvoříte stisknutím **OK**.

### Přidání světových hodin na displej

V režimu zobrazení dvojitého času může být na displeji zobrazen čas ve dvou různých časových pásmech.


Po vytvoření světových hodin:

1. V základním režimu stiskněte **Menu** →  → **Světové hodiny**.
2. Přejděte na světové hodiny, které chcete přidat, a stiskněte **Možnosti** → **Nastavit jako druhé hodiny**.

## Nastavení a používání upozornění

Naučte se nastavit a ovládat upozornění na důležité události.

### Nastavení nového upozornění

1. V základním režimu stiskněte **Menu** → .
2. Stiskněte prázdné místo upozornění.
3. Nastavte podrobnosti upozornění.
4. Stiskněte **Uložit**.




Funkce automatické zapnutí nastaví telefon tak, aby se automaticky zapnul a zazvonil ve stanovený čas, i když bude vypnutý.

### Vypnutí upozornění

Když zvoní upozornění:


- Stisknutím **OK** můžete vypnout upozornění bez posunutí, nebo jej můžete ztišit stisknutím **Stop**.
- Stisknutím **OK** můžete vypnout upozornění s posunutím, nebo jej můžete ztišit na dobu posunutí stisknutím **Posunout**.

### Deaktivace upozornění

1. V základním režimu stiskněte **Menu** → .
2. Stiskněte upozornění, které chcete deaktivovat.
3. Stisknutím **Aktivace budíku** vyberte položku **Vyp**.
4. Stiskněte **Uložit**.


## Používání kalkulačky

---

1. V základním režimu stiskněte **Menu** →  → **Kalkulačka**.
2. Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.


## Převod měn nebo jednotek

---

1. V základním režimu stiskněte **Menu** →  → **Převodník** → typ převodu.
2. Zadejte měny nebo jednotky do příslušných polí.


## Nastavení časovače

---

1. V základním režimu stiskněte **Menu** →  → **Časovač**.
2. Stiskněte **Nastavit**.
3. Vyberte požadovanou jednotku, přechodem nahoru nebo dolů zadejte hodiny nebo minuty, které chcete odpočítat, a stiskněte **OK**.
4. Stisknutím **Spustit** nebo **Pauza** zahájíte nebo pozastavíte odpočítávání.
5. Po dokončení odpočítávání časovače můžete vypnout upozornění stisknutím **OK**.


## Používání stopek

---

1. V základním režimu stiskněte **Menu** →  → **Stopky**.
2. Stisknutím ► nebo ■ spustíte stopky a zaznamenate mezičasy.
3. Až skončíte, stiskněte **Stop**.
4. Stisknutím **Vynulovat** vymažete zaznamenané časy.


## Vytvoření nového úkolu

---

1. V základním režimu stiskněte **Menu** →  → **Úkol**.
2. Stiskněte **Možnosti** → **Přidat nový**.
3. Zadejte podrobnosti o úkolu.
4. Stiskněte **Uložit**.

## Vytvoření textové poznámky

---


1. V základním režimu stiskněte **Menu** →  → **Poznámka**.
2. Stiskněte **Možnosti** → **Přidat nový**.
3. Otevřete virtuální klávesnici stisknutím displeje.
4. Zadejte text poznámky a stiskněte **OK**.
5. Stiskněte **Uložit**.

## Správa kalendáře


---

Naučte se měnit zobrazení kalendáře a vytvářet události.

## Změna zobrazení kalendáře

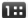1. V základním režimu stiskněte **Menu** → .
2. Stiskněte **Možnosti** → **Zobrazit podle** → **Den** nebo **Týden**.

## Vytvoření události

1. V základním režimu stiskněte **Menu** → .
2. Stiskněte **Možnosti** → **Přidat nový** → typ události.
3. Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
4. Stiskněte **Uložit** nebo **Možnosti** → **Uložit**.



# Řešení problémů

Máte-li s telefonem problémy, proveďte před kontaktováním profesionálního servisu tyto kroky.

Po zapnutí telefonu se může zobrazit následující zpráva:

Zpráva	Zkuste problém vyřešit takto:
Vložte SIM kartu	Zkontrolujte, zda je karta SIM správně vložená.
Zámek tel.	Když je aktivní funkce zámek telefonu, musíte zadat heslo, které jste pro telefon nastavili.

Zpráva	Zkuste problém vyřešit takto:
Blokování PIN	Při prvním použití telefonu, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu <b>Blokování PIN</b> .
Blokování PUK	Karta SIM je zablokována – obvykle kvůli několikanásobnému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.

### Na telefonu se zobrazuje „Služba není dostupná“ nebo „Selhání sítě“.

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

### Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno.

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení: [↵].
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

### Druhá strana se vám nemůže dovolat.

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

### Druhá strana vás neslyší.

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.



### **Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie bliká.**

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

### **Kvalita zvuku během hovoru je špatná.**

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu telefonu.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

### **Vybrali jste kontakt, kterému chcete zavolat, ale hovor se nevytočil.**

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.

### **Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon někdy sám vypíná.**

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou.

# Rejstřík

## baterie

- indikátor vybití baterie, 19
- nabíjení, 18
- vložení, 16

## Bluetooth

- aktivace, 45
- odesílání dat, 46
- příjem dat, 46
- režim vzdálené SIM karty, 46

## časovač

- viz nástroje, časovač, 56

## čtečka RSS

- viz nástroje, čtečka RSS, 52

## fotografie

- pořizování, 31
- zobrazení, 32

## hlasitost

- hlasitost hovoru, 27
- hlasitost tónů tlačítek, 25

## hlasové poznámky

- nahrávání, 49
- přehrávání, 49

## hodiny

- viz světový čas, 54

## hudební přehrávač

- nastavení, 43

## synchronizace, 42

- vytvoření seznamu skladeb, 43

## internet

- viz webový prohlížeč, 34

## Java

- přístup k aplikacím, 54
- spuštění her, 53

## kalendář

- viz nástroje, kalendář, 57

## kalkulačka

- viz nástroje, kalkulačka, 56

**konferenční hovory**

viz volání, konferenční  
hovor, 37

**kontakty**

nalezení, 31  
přidání, 30  
vytváření skupin, 39

**miniaplikace** 24**mobilní stopař** 48**multimédia**

viz zprávy, 28

**nástroje**

časovač, 56  
čtečka RSS, 52  
kalendář, 57  
kalkulačka, 56  
převodník, 56

stopky, 57

upozornění, 55  
video editor, 49

**paměťová karta** 19**pozadí** 26**poznámka**

viz textové nebo hlasové  
poznámky, 57

**profil offline** 22**prohlížeč**

viz webový prohlížeč, 34

**převodník**

viz nástroje, převodník, 56

**SIM karta** 16**sluchátka** 28**stopky**

viz nástroje, stopky, 57

**světový čas**

nastavení dvojitého  
zobrazení, 54  
vytvoření, 54

**šablony**

multimédia, 40  
textové, 40  
vložení, 40

**text**

vytváření poznámek, 57  
zadávaní, 29  
zprávy, 28

**tichý profil** 26**tóny tlačítek** 25

**upozornění**

- deaktivace, 55
- vypnutí, 55
- vytvoření, 55

**videa**

- pořizování, 32
- zobrazení, 32

**video editor**

- viz nástroje, video editor, 49

**vizitky** 38**volání**

- konferenční hovor, 37
- mezinárodní čísla, 38
- podržení hovoru, 37
- pokročilé funkce, 36
- poslední volaná čísla, 36

příjem dalších hovorů, 37

příjem, 27

uskutečnění, 27

vytáčení čísel zmeškaných hovorů, 36

vytáčení dalších hovorů, 37

vyvolání podržených hovorů, 37

z kontaktů, 38

základní funkce, 27

zobrazení zmeškaných hovorů, 36

**vyzváněcí tón** 26**webový prohlížeč**

- otevření domovské stránky, 34
- přidání záložky, 35

Windows Media Player 42

**zámek**

viz zámek telefonu, 26

**zámek telefonu** 26

**zpráva SOS** 47

**zprávy**

odeslání e-mailu, 29

odeslání multimédií, 28

odeslání textu, 28

zobrazení e-mailu, 30

zobrazení multimédií, 30

zobrazení textu, 30

## Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost **Samsung Electronics**

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

### Mobilní telefon pro síť GSM : SGH-F480

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Rádio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Identifikační značka 0168

**CE 0168**


Technická dokumentace je uložena u:

**Samsung Electronics QA Lab.**

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.  
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2008.04.25

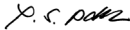  
**Yong-Sang Park / Vedoucí manažer**

(místo a datum vydání)

(jméno a podpis oprávněné osoby)

\* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na [www.samsung.cz](http://www.samsung.cz), anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.

Obsah tohoto manuálu se může lišit od telefonu v závislosti na softwaru v telefonu nebo poskytovatele služeb.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-18729A  
Czech. 06/2008. Rev. 1.0